

150
Вт\м²

ТЕПЛЫЙ ПОЛ

CLIMATIQ

ВЫБИРАЙ И ЭКОНОМЬ!

**ТОНКИЙ
ГРЕЮЩИЙ МАТ**

**THE THIN
HEATING MAT**

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

■ CLIMATIQ

Мы рады, что Вы сделали правильный выбор в пользу CLIMATIQ. В наших продуктах реализованы самые передовые технологии, они абсолютно безопасны и экономят до 50% электроэнергии. Продукция произведена под контролем IQWATT inc., CANADA.

Пожалуйста, изучите доступную и несложную инструкцию по монтажу и эксплуатации.

Помните! Только квалифицированный монтаж и соблюдение всех правил установки и эксплуатации системы «теплого пола» CLIMATIQ позволит сохранить гарантию и даст возможность наслаждаться комфортным экономным теплом в течение 15 лет и более.

■ НАЗНАЧЕНИЕ

Система «теплого пола» CLIMATIQ предназначена для дополнительного комфорtnого подогрева поверхности пола (до 30°C) внутри помещения.

Обратитесь к представителю IQWATT по телефону +7 495 221 90 41 за дополнительной консультацией в случае, когда вы планируете установить систему «теплого пола» CLIMATIQ в помещениях с большими теплопотерями (балкон, лоджия, первые этажи, цокольные этажи, полы находящиеся над неотапливаемыми помещениями, полы в загородном доме и т.п.)

■ КОМПЛЕКТАЦИЯ



- 1 Нагревательный мат
- 2 Гофрированная трубка
- 3 Пластиковая заглушка
- 4 Инструкция по монтажу и эксплуатации


■ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

CLIMATIQ — надежная система электрообогрева.

- Благодаря оптимизации циклов включения и отключения системы CLIMATIQ при использовании совместно с терморегуляторами CLIMATIQ BT; PT достигается экономия электроэнергии до 50%.
- В конструкции CLIMATIQ присутствуют только двухжильные кабели, отвечающие всем Российским и Европейским стандартам (EAC; CE).
- В системах CLIMATIQ отсутствует вредное для здоровья электромагнитное излучение.
- Оптимальная мощность 150 Вт/м.кв подходит для большинства конструкций пола, расположенных в зоне умеренно-континентального климата.
- Быстрый нагрев поверхности пола достигается благодаря оптимальной мощности 150 Вт/м.кв.
- Двойная изоляция токоведущих жил и сплошной экран из алюминиевой фольги исключает локальный перегрев кабеля.
- Полная герметичность наружной оболочки из ПВХ обеспечивает долгий срок службы в конструкции пола.
- Защитный экран(заземление) делает систему безопасной.

■ CLIMATIQ

Кабель	двужильный	
Тип	экранированный	
Напряжение	220-230 В, переменный ток	
Мощность	150 Вт/м.кв, 15 Вт/м.п.	
Холодный (силовой) кабель	3м, сечение жил —1,0 мм ² с экраном	
Оболочка	ПВХ	
Максимальная температура нагревательного кабеля	85°C	
Окраска проводов	фаза	коричневый
	ноль	синий
Экран	алюминиевая фольга, дренажная жила	

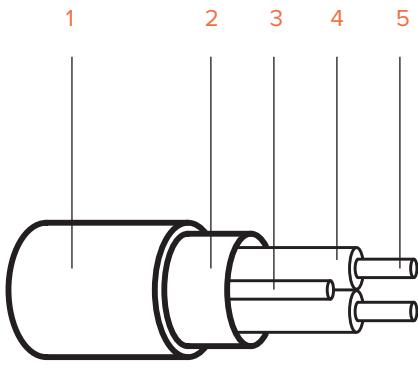



■ СТРОЕНИЕ КАБЕЛЯ

- 1 Наружная оболочка — ПВХ
- 2 Экран — алюминиевая фольга
- 3 Дренажная жила — медный сплав
- 4 Изоляция жил — ПВХ
- 5 Токопроводящие жилы — медный сплав

■ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ CLIMATIQ

Продукт имеет толщину 3.8 мм и предназначен для установки непосредственно в слой плиточного клея (до 10 мм), для любого керамического покрытия толщиной не более 10 мм.

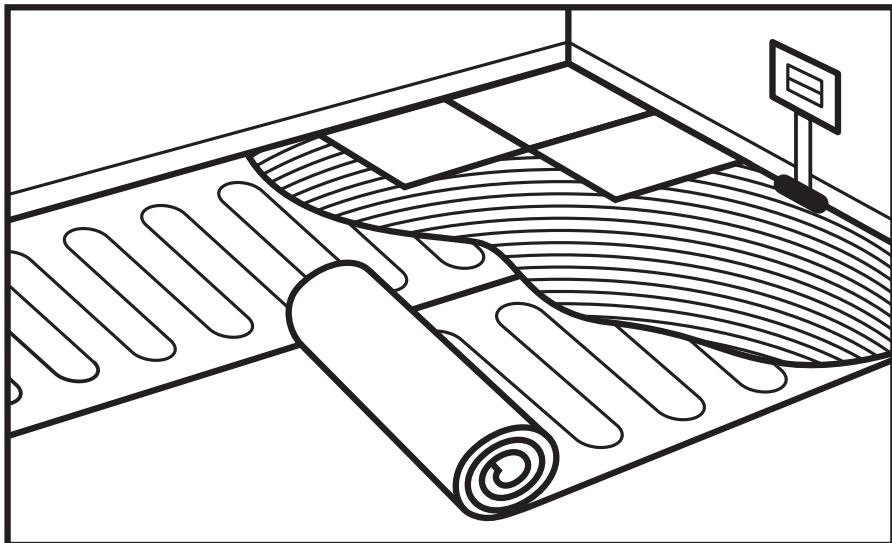

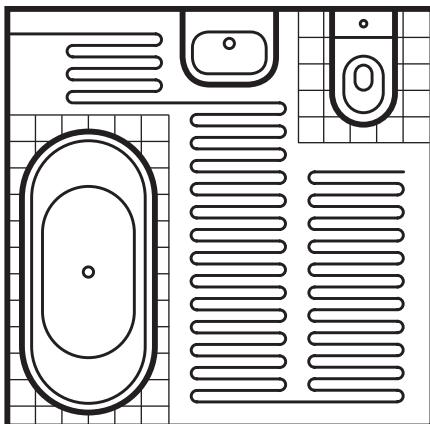

Определите свободную (открытую) площадь под обогрев и подберите греющий мат CLIMATIQ.

Например:



Общая площадь ванной 8.3 м.кв
Свободная (открытая) площадь под обогрев — 5.3 м.

Выберите греющий мат CLIMATIQ, ближайшего размера в сторону уменьшения — 5.0 м.кв.

Подключение системы электрообогрева должно производиться стационарно, квалифицированным электриком в соответствии с действующими правилами ПУЭ и СНиП.


Перед установкой, замерьте сопротивление омметром, как указано ниже на рис. 1 и 2 и зафиксируйте значение в журнал измерений — стр.12.

Если имеется значительное отличие более $-5\%+10\%$ от табличного значения не используйте продукт и незамедлительно сообщите представителю IQWATT по телефону +7(495) 221-90-41.

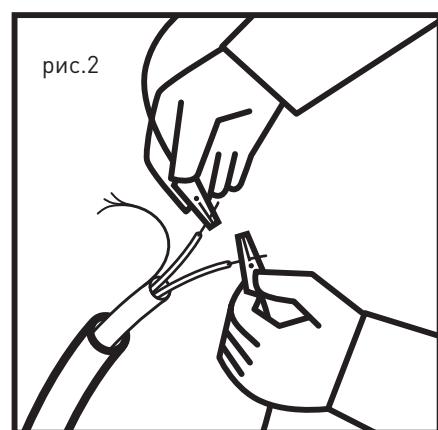
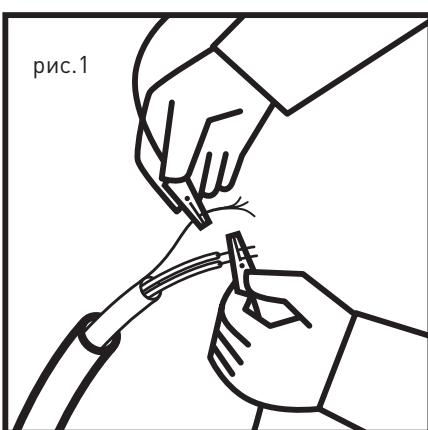


Сопротивление изоляции (рис 1.) должно быть не менее 100 МОм.



Сопротивление греющего контура (рис 2.) См. значение сопротивления — стр.11..

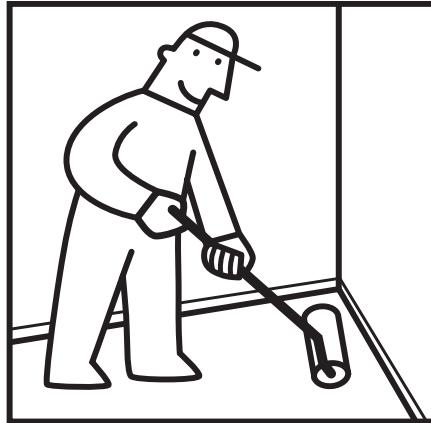

- Очистите основание выровненной цементно-песчаной стяжки от мусора и острых предметов.
- Прогрунтуйте основание для достижения лучшей адгезии клейкой поверхности греющего мата CLIMATIQ.

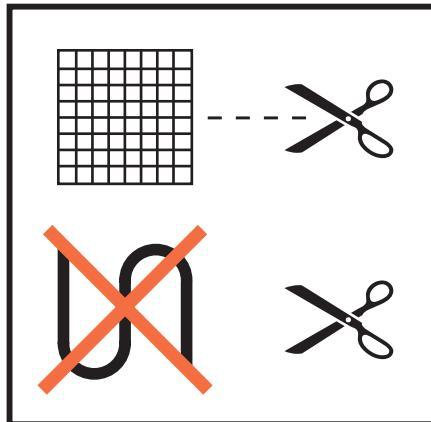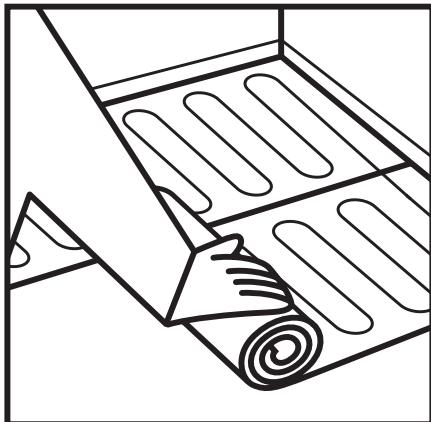

- Уложите CLIMATIQ клейкой поверхностью сети вниз и зафиксируйте на основании.
- Дойдя до стены, разверните CLIMATIQ, надрезав сетку до кабеля.

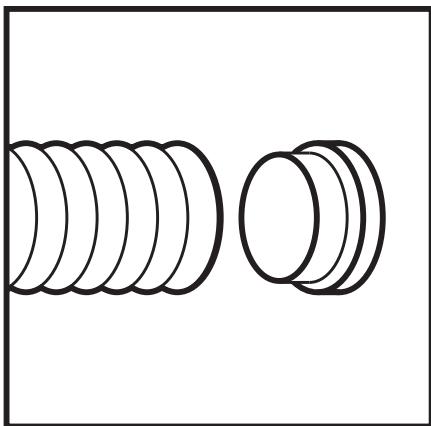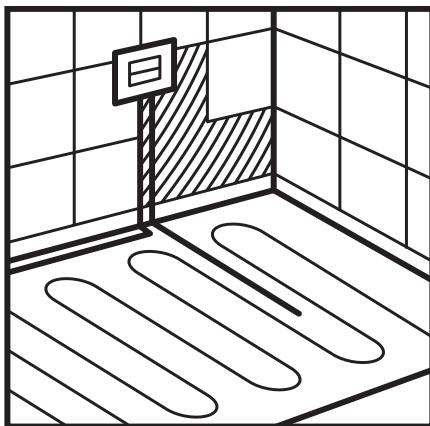


- Расположите, входящую в комплект, гофротрубу для датчика пола, как указано на рисунке. Вырубите канал в полу под укладку гофротрубы — 20мм. Сделайте штробу в стене (30 мм) для размещения гофротрубы и подключения силового кабеля к терморегулятору CLIMATIQ BT; PT. Подготовьте отверстие в стене для размещения монтажной коробки и дальнейшего расположения терморегулятора.

- Разместите датчик пола, входящий в комплект терморегулятора CLIMATIQ BT и PT, внутри гофротрубы и заглушите свободный конец. Температурный датчик пола расположите по центру между двумя соседними витками греющего кабеля и не далее 50 см от стены.
• Чтобы убедиться в отсутствии повреждений кабеля в процессе раскладки, замерьте сопротивление, сравните с табличным значением — стр.11 и зафиксируйте в журнал измерений — стр. 12.



- Нанесите слой плиточного клея, до полного закрытия кабеля, и уложите облицовочное покрытие.
- Соединительная муфта греющего и силового кабеля должна располагаться в слое плиточного клея.
- Чтобы убедиться в отсутствии повреждений кабеля в процессе заливки плиточным клеем и укладки напольного покрытия, замерьте сопротивление, сравните с табличным значением — стр. 11 и зафиксируйте в журнал измерений — стр. 12.

■ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТЕРМОРЕГУЛЯТОРАМ

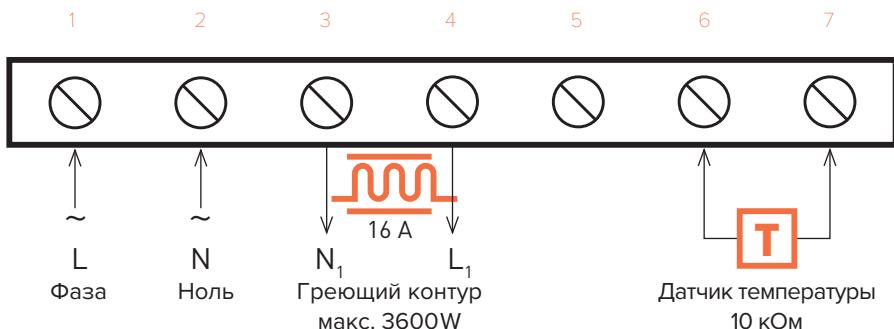

Подключите систему теплого пола к терморегулятору CLIMATIQ BT; РТ после полного высыхания плиточного клея в соответствии с рекомендациями производителя. Начертите схематично места установки кабеля, воспользовавшись приложением на стр.13 и зарегистрируйте систему. Процесс регистрации описан в Гарантийном талоне на стр. 14.

Получите удовольствие от использования интеллектуальной системы «теплого пола» CLIMATIQ, экономьте электроэнергию и рекомендуйте нас!

■ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не изменяйте длину греющего кабеля.
- Не вносите изменения в конструкцию матов и терморегуляторов.
- Не включайте в электрическую сеть свернутые маты в рулон.
- Не подключайте (даже кратковременно) и не эксплуатируйте систему без терморегулятора.
- Используйте финишное напольное покрытие с хорошей теплопроводностью (кафельная плитка, натуральный камень, керамогранит и пр.).
- Не закрывайте обогреваемое напольное покрытие ковром, мебелью без ножек и прочими предметами, плотно соприкасающимися своей поверхностью с полом.
- Не устанавливайте ICLIMATIQ на основания, обладающие теплоизолирующими свойствами (дерево, пробка, пенопласты, гипсокартон и пр.).
- Монтируйте систему электрообогрева в обуви с мягкой подошвой.
- При первичном включении системы, для достижения заданной температуры (28°C) может потребоваться от 6 до 24 часов в зависимости от теплофизических параметров помещения.
- Не выставляйте температуру на терморегуляторе более 30°C.

■ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ CLIMATIQ

Во всех терморегуляторах реализованы технологии, благодаря которым оптимизируются циклы включения и отключения системы «теплого пола» CLIMATIQ и достигается экономия электроэнергии до 50%. Для получения более подробной информации, обратитесь к инструкциям, входящим в комплект поставки терморегуляторов.



■ МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР CLIMATIQ BT

Версия терморегулятора RTC 70.26


Предназначен для автоматического поддержания установленной пользователем температуры «теплого пола» до +40°C.

Для контроля температуры «теплого пола» используйте выносной датчик температуры NTC 10K (входит в комплект), размещаемый непосредственно в теплом полу. Терморегулятор устанавливается в стандартную мон-

тажную коробку D — 68 мм.

Питание от сети переменного тока	~220/230 В
Максимальный ток коммутации	16 А
Максимальная мощность нагрузки	3600 Вт
Потребляемая мощность	5 Вт
Диапазон регулирования температуры	+5°C до +40°C
Погрешность регулирования	±0,5° C
Защита корпуса	IP 20
Датчик температуры пола	длина кабеля 3 м, 10 кОм
Материал корпуса	трудновоспламеняющийся пластик
Габаритные размеры	86(81)×86(81)×56,5 мм

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

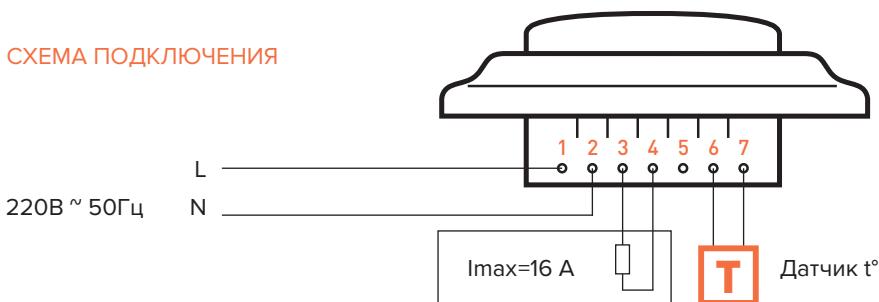



■ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР CLIMATIQ PT

Версия терморегулятора E51.716

Предназначен для автоматического поддержания установленной пользователем температуры «теплого пола». Имеет индикацию на цифровом дисплее и возможность программирования.

Для контроля температуры «теплого пола» используйте выносной датчик температуры NTC 10K (входит в комплект), размещаемый непосредственно в «теплом полу».


Терморегулятор устанавливается в стандартную монтажную коробку D — 68 мм.

CLIMATIQ PT имеет встроенный датчик для регулирования по температуре окружающего воздуха (предназначен для регулирования температуры внутри помещения при использовании системы электрообогрева пола в качестве основной).

- Режимы настройки и программирования описаны в инструкции, входящей в комплект CLIMATIQ PT.

Питание от сети переменного тока	~220/230 В
Максимальный ток коммутации	16 А
Максимальная мощность нагрузки	3600 Вт
Потребляемая мощность	2 Вт
Диапазон регулирования температуры	+5°C до +90°C
Защита корпуса	IP 20
Датчик температуры пола	длина кабеля 3 м, 10 кОм
Внутренний датчик температуры воздуха	встроенный
Материал корпуса	трудновоспламеняющийся пластик
Габаритные размеры	86×90×43

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

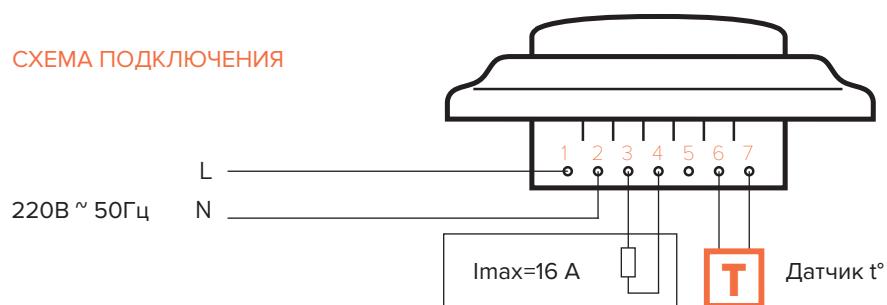

■ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ CLIMATIQ

Наименование	Геометрический размер		Мощность секции, Вт	Сила тока, А	Сопротивление, Ом – 5% + 10%
	Ширина-длина, м	М.кв.			
CLIMATIQ – 0.5	0.5×1	0.5	75	0.4	705.3
CLIMATIQ – 1.0	0.5×2	1.0	150	0.7	352.7
CLIMATIQ – 1.5	0.5×3	1.5	225	1.0	235.1
CLIMATIQ – 2.0	0.5×4	2.0	300	1.3	176.3
CLIMATIQ – 2.5	0.5×5	2.5	375	1.6	141.1
CLIMATIQ – 3.0	0.5×6	3.0	450	2.0	117.6
CLIMATIQ – 3.5	0.5×7	3.5	525	2.3	100.8
CLIMATIQ – 4.0	0.5×8	4.0	600	2.6	88.2
CLIMATIQ – 4.5	0.5×9	4.5	675	2.9	78.4
CLIMATIQ – 5.0	0.5×10	5.0	750	3.3	70.5
CLIMATIQ – 6.0	0.5×12	6.0	900	3.9	58.8
CLIMATIQ – 7.0	0.5×14	7.0	1050	4.6	50.4
CLIMATIQ – 8.0	0.5×16	8.0	1200	5.2	44.1
CLIMATIQ – 9.0	0.5×18	9.0	1350	5.9	39.2
CLIMATIQ – 10.0	0.5×20	10.0	1500	6.5	35.3
CLIMATIQ – 12.0	0.5×24	12.0	1800	7.8	29.4

■ ЖУРНАЛ ИЗМЕРЕНИЙ И СХЕМА УКЛАДКИ CLIMATIQ

Номер измерения	1 До установки	2 После раскладки на основание	3 После заливки плиточным клеем/укладки напольного покрытия
-----------------	-------------------	---	--

CLIMATIQ _____ м².


Сопротивление изоляции*, Ом. (рис.1)			
Сопротивление греющего контура, Ом. (рис 2)			

* Измерения необходимо проводить при напряжении более 500 В (максимально 2500 В) постоянного тока.

Значения сопротивления для изоляции должны быть более 100 МОм.

■ СХЕМАТИЧНО ИЗОБРАЗИТЕ РАСКЛАДКУ ГРЕЮЩЕГО МАТА С ОБОЗНАЧЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

План помещения с указанием расположения терморегулятора, датчика температуры пола, нагревательного мата, соединительных и концевых муфт.

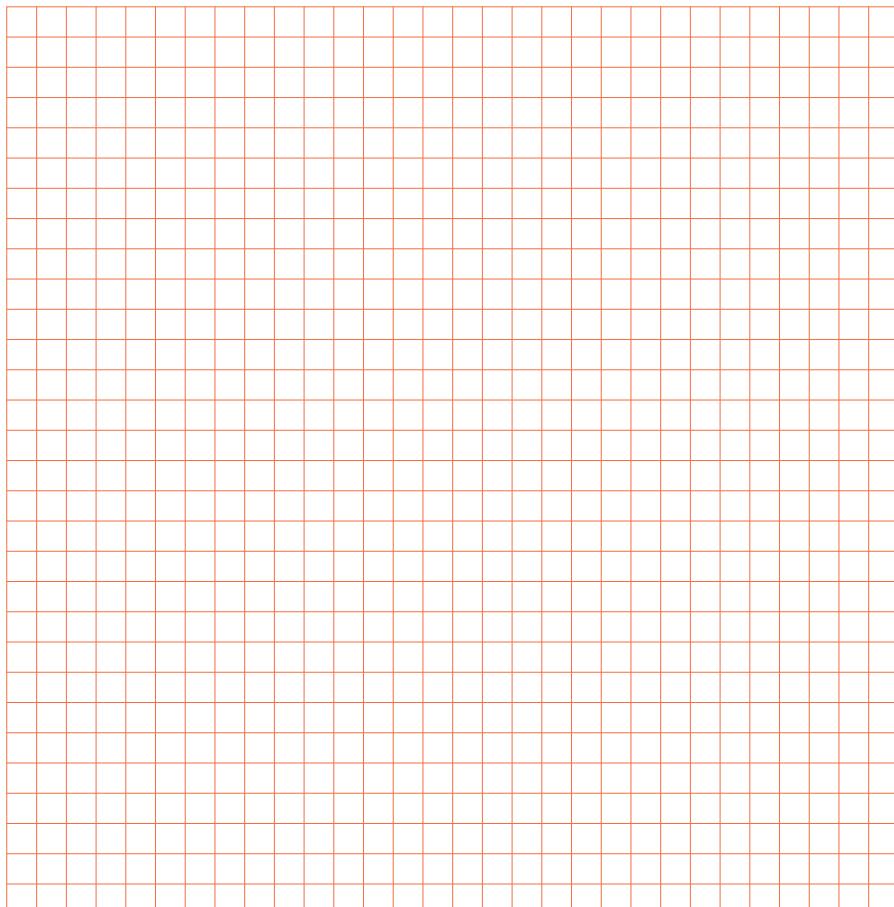

Условные обозначения:



Греющий мат



Терморегулятор



Датчик
температуры



Гофротрубка
датчика температуры



Соединительная
муфта



Концевая
муфта

■ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН CLIMATIQ

Вы приобрели современный высококачественный Товар, прошедший несколько этапов контроля с рассчитанным сроком эксплуатации до 30 лет.

Гарантийный срок эксплуатации Товара составляет 15 лет с момента регистрации системы электрообогрева «теплый пол». Покупатель может зарегистрировать систему электрообогрева в течение 2-х месяцев после ввода в эксплуатацию. Гарантия распространяется на Товар, установленный квалифицированным электриком, при соблюдении всех пунктов описанных в инструкции, а также в соответствии с действующими правилами ПУЭ и СНиП. Для регистрации системы электрообогрева — необходимо отправить заполненную форму журнала на электронный адрес: service@iqwatt.ru или связаться с представителем IQWATT по тел. +7 (495) 2219041.

Наличие схемы раскладки греющего кабеля и прохождение 3-х этапов измерения сопротивлений с последующей фиксацией их величин — обязательно.

Представитель IQWATT в России гарантирует замену Товара, при обнаружении дефектов до проведения монтажных работ и выполнение работ по ремонту кабеля в процессе эксплуатации системы электрообогрева после признанием комиссией случая гарантитным в соответствии с законодательством РФ.

Гарантия не распространяется на Товар, имеющий дефекты, полученные вследствие физических и механических воздействий в процессе не правильного монтажа и транспортировки, а также на Товар установленный и эксплуатируемый с нарушением инструкции по монтажу и эксплуатации.

В случае привлечения для ремонта третьих лиц (не сертифицированных IQWATT), производитель IQWATT снимает с себя гарантитную ответственность. Покупатель возмещает затраты, связанные с визитом, обследованием и системы электрообогрева, представителю IQWATT, в случае, если в результате обследования установлено, что выход из строя произошел по вине Покупателя или лиц осуществлявших монтаж.

CLIMATIQ _____ м².

Дата продажи /_____ /_____ /_____ г.

Юридическое лицо (ООО, ИП), осуществлявшее продажу

М.П.

Установку произвел (ФИО, моб.тел.) _____

+7 /_____ /- /_____ /- /_____ /- /_____ /

Дата установки /_____ /_____ /_____ г.

Схема прилагается _____ (Подпись лица осуществлявшего монтаж)

CLIMATIQ

DESIGNED BY IQWATT INC., CANADA. ASSEMBLED IN CHINA.